

Ikkunakalvojen asentamiseen löytyy useita eri tapoja. Tämä ohje neuvoo ikkunan sisäpuolelle kiinnitettävien Solar Gard -aurinkosuojakalvojen (HC) asentamisen. Katso erikseen ulkopintaan kiinnitettävien Solar Gard aurinkosuojakalvojen (OSW) ja GraffitiGard -suojakalvojen sekä Armorcoat-turvakalvojen asennusohjeet.

Asennusohjeet sisäkalvoille

Ikkunoiden pesu. Sekoita veteen astianpesuainetta (Fairy) noin 2 tippaa / 1 litraa vettä. Pese ikkunat huolellisesti. Käy ikkuna kauttaaltaan läpi terällisellä puhdistuslastalla (*SOTT MK-III Angled Scraper*) ja poista tiukasti kiinni oleva lika. Pese myös ikkunakarmit esim. tiskiharjalla. Kuivaa ikkuna ikkunalastalla ja karmit kostealla nukattomalla liinalla. Tarvittaessa leikkaa katkoteräveitsellä (terä ruostumatonta terästä) tiivisteiden epätasaiset reunat suoriksi. Toista pesu ainakin kerran, jotta saat kaiken irtolian tarkasti pois.

Kalvojen leikkuu. Leikkaa/leikkauta aurinkosuojakalvot oikeaan kokoon jo etukäteen. Näin nopeutat ja helpotat asennustyötä sekä minimoit hukkamateriaalien määrän. Toteuta paikan päällä vain pienet viimeistelyleikkaukset.

Voit tilata ikkunakalvot oikeaan mittaan leikattuna **Spandexin kalvojenleikkauspalvelusta**, jossa leikkaamme kalvot tasoleikkurilla millimetritarkasti antamiisi mittoihin. Toimitusaika on yleensä noin 2–3 vrk tilauksesta.

Huom.! Ikkunakalvoa ei asenneta 100 % ikkunaruuun kokoon, vaan jokaiseen reunaan jätetään n. 2–3 mm väli. Kalvo tulee siis leikata 4–6 mm ko. lasin kokoa pienemmäksi. Mikäli kalvotetaan suurta pinta-alaa, kalvon jatkaminen voi olla tarpeen. Saumaus toteutetaan puskusaumana.


Kalvojen valmistelu ja taustakalvon poisto. Käytä asennuslasin viereistä, puhdasta lasipintaa työtasonasi. Kastele lasi huolellisesti. Aseta kalvo työtasoikkunalle kalvon liimapinta ja irrotettava taustakalvo itseesi päin. Lisää maalarinteippipalaset kalvon yhteen yläkulmaan molemmille puolille. Vedä taustakalvo irti ikkunakalvosta ylhäältä alaspäin. Ruiskuta samanaikaisesti riittävästi asennusliuosta liimapintaan (*pari tippaa SOTT Film-On tai Solar Gard FilmApp nestettä sekoitettuna 1 litraan vettä*). Älä koske liimapintaan sormilla. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtelee kalvo runsaalla vedellä.

Kalvon asemointi. Kastele puhtas asennuslasi asennusliuoksella huolellisesti kauttaaltaan. Ole varovainen kastellessasi ikkunan yläosaa, ettei ikkunankarmeista pääse valumaan likaa asennuspintaan. Irrota kalvo työtasolasista, käännä se ja aseta kalvon liimapinta asennusikkunaa vasten. Kalvo on sitä helpompi asemoida mitä runsaammin olet kastellut asennuspinnan. Aseta kalvo tarkasti kohdalleen. Kehyksen ja kalvon reunan välillä tulee jäädä 2–3 mm väli, jotta asennuksessa käytettävä vesi pääsee poistumaan ja kalvo kiinnittyy kunnolla.

Kalvon kiinnitys. Kastele kalvon päällyspintaa, jotta kiinnityslasta* liukuu siinä helposti. Aloita kalvon kiinnittäminen kiinnityslastalla kalvon keskeltä ja etene kohti reunoja (ks. kuva). Lastaa pitkin ja riittävän voimakkein vedoin reilusti yli kalvon reunojen, jotta kalvon pinnan alle jäänyt neste poistuu reunasta. Työstä näin koko kalvo kertaalleen viereisen kuvan mukaisesti. Etene huolellisesti alaspäin siten, että lastaat puoli lastan mitallista alaspäin aina kerrallaan. Muista pitää kalvon päällyspinta märkänä, jotta kiinnityslasta liukuu kalvon pinnalla helposti. Kuivaa lopuksi ylimääräinen vesi reunoilta pois nukkaamattomalla paperilla tai liinalla.

*Kiinnityslastaksi soveltuu esim. *SOTT 5-Hand Grip -irtokahva (MSO150042S) + Blue Max -kiinnityslasta (MSO150007) tai SOTT Power Handle kahva + kiinnitystraakeli (MSO150056B)*.

Ks. työkalut: www.spandex.fi

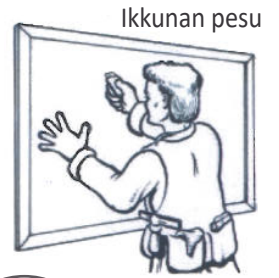

Ikkunan pesu



Taustakalvon poisto



Asemointi



Kiinnitys lastalla

